

ご利用前の準備

電話

アドレス帳

メール機能

カメラ

E∠web

EZチャンネル

EZナビワオーク

文字入力

困ったときは/ その他機能

English

歩引

ごあいさつ

このたびは、PEИCK をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、PEИCK『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいた だき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に 大切に保管してください。

PEИCK『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

PENCK のマニュアル・

PEИCKには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを 知りたい場合

この PEUCK 『かんたんマニュアル』をお . 読みください。 各機能の詳しい使いかたを 知りたい場合



付属の PEI/ICK『取扱説明書』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・「かんたんマニュアル」「取扱説明書」のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→ au オンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版は本書の94~95ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

English Simple Manual can be read on page 94 to 95 in this manual.

安全上のご注意

PEИCK をご利用になる前に、付属の PEИCK 取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

(アお知らせ)

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と 定めている場所では、その指示に従いましょう。





携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。



カメラ

フォトやムービーを撮っ てEメールで簡単に送れ ます。 ______





雷話

アドレス帳や発着信履 歴、マナーモードなど、 便利な機能満載。



EZweb

着うた®、壁紙などがダウ ンロードできます。



EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声で で案内します。



EZチャンネル

番組を登録するだけで気 になる情報が自動的に配 信されます。



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、 まわりの迷惑にならない ように着信音などを鳴ら さなくできます。

「待受画面」で ☞ を 1 秒以上長押ししてく ださい。

▶ 31ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに 応答メッセージを流して、 相手の伝言を録音できま す。



「待受画面」で (全学) を 1 秒以上長押ししてく ださい。

32 ページ

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

(蝉)を約1.5秒以上長押ししてください。

▶ 13 ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

待受画面

平』は電波の状態を表します。

▶ 13 ペ−ジ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

■ は電池の残量を表します。

13 ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。 (2004年11月1日 改正道路交通法施行)



メールを見たり 画面を注視する



× 手に持って通話をする

運転中は電源を切るか、着信音が鳴らないよう サイレントマナーに設定しましょう

マナーモードを「サイレントマナー」に設定すると、電話がかかってきても着信音は鳴らず、バイブレータも振動しません。同時に簡易留守メモが設定され、メッセージをお預かりすることができます。

待受中に 🖅 を押し、 🚺 (設定する) を押します。 次に、 😭 (サイレントマナー) を選択すると設定されます。

- ※簡易留守メモをあらかじめ「固定応答 [車]」 に設定すると、「ただいま車を運転していま す。・・」と応答します。
- →『PENCK 取扱説明書』の「運転中に適したマ ナーモードと簡易留守メモの設定について」



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメール だけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが 多く含まれる「未承諾広告※」と表示された メールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次 の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - -特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - -特定のメールだけ受信する「指定受信設定」





ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組 につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受 (音信服性) 外間 ア 信すると、着信履歴に赤 い不在マーク™が表示 されます。







目 次

マナーについて	1
携帯電話の基本	2
ご利用前の準備	8
揃っていますか? 名部の名称と機能 充電のしかた 日立ACアダプタ05を直接PENCKに接続して充電する カシオ平型ステレオイヤホン02を使用する 電源を入れる 電源を切る PENCKの初期設定 基本的な操作 表示の見かた 「メインメニュー画面」の見かた 「特受ランチャー」の見かた Eメール・EZwebの初期設定 自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する	
自分のEメールアドレスを変更する	
電話の使いかた	24
電話をかける 電話を受ける 電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴) ワン切り対策 着信音の種類を変える … 着信音の大きさを変える … 相手の声の音量を変える … マナーモードを設定する 簡易留守メモを設定する 録音した伝言を再生する	25 26 27 28 30 31 31 32
アドレス帳の使いかた	
新しく登録するアドレス帳を編集する アドレス帳を編集する 発信履歴/着信履歴から電話番号を登録する アドレス帳から電話をかける	36 38
メール機能の使いかた	40
Eメールについて Cメールについて Cメール安心ブロック機能とは Eメールを作って送る	41 41

索 引	96
English Simple Manual (簡易英語版)	94
その他機能	93
	
Eメールアドレスを入力する 絵文字/定型文を入力する	
ひらがなや漢字を入力する	
文字を入力する	
「Myスポット」に自宅を登録する 自宅へ帰る	
EZナビウォークを使う	
番組を保存する EZナビウォークでできること	
番組を再生する	74
番組を登録する	
EZチャンネルで楽しむ	
EZチャンネルでできること	
お気に入りリストに登録したサイトを見る 利用料金を確認する	
着うた®をダウンロードする	66
情報サイトを見るよく見るサイトを登録する	
EZwebについて EZトップメニューを表示する	63
EZwebの使いかた	
フォトメール便	
フォトやムービーをEメールに添付する	60
ムービーを撮る 撮ったムービーを見る	
フォトを撮る 撮ったフォトを見る	
カメラの使いかた	52
このカメラでできること	50
受信したCメールを読む	49
迷惑メールが来ないようにする	
受信したEメールに返信する	46
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	45

ご利用前の準備

PEVICK をお使いになる前に、梱包内容を確認し、 充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いか たを覚えましょう。



揃っていますか?

● PENCK



●電池パック (31HIUAA)



●卓上ホルダ (31HIPUA)



●日立 ACアダプタ05 (05HIPQA)



- カシオ平型ステレオイヤホン02(02CAQPA)
- 契約約款の抜粋
- 保証書
- ご使用上の注意
- ◆ CD-ROM
 CD-ROMには、取扱説明書が収録されています。
 ソフトウェアをインストール (パソコンに導入)して、ご利用ください。



- かんたんマニュアル(本書)
 - DEZCX
- 取扱説明書




PEMCKには、miniSDメモリカードは同梱されていません。

各部の名称と機能


■ 前から見たところ

■ 後ろから見たところ

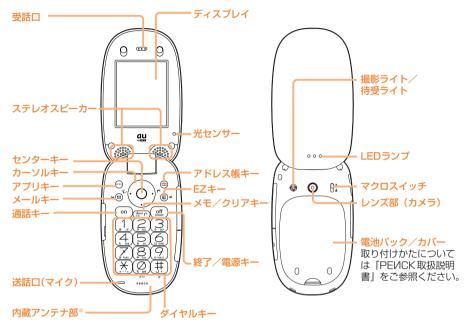

※通話時、EZweb利用時、GPS情報の取得時は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

■ 横から見たところ

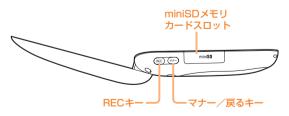


充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

PEMCK を使う前に充電を行ってください。

充電は約120分で完了します。

電池レベルマークが■1や■になったときは充電を行ってください。

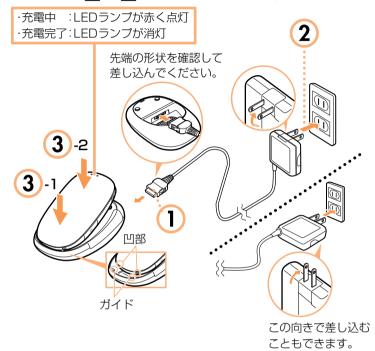

卓上ホルダに日立ACアダプタ05を接続する。

先端の形状を確認してから差し込んでください。 無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

③-1.③-2の順でPEMCKを卓上ホルダに差し込む。

← 日立ACアダプタ05の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む。

します。

ご注意

- ◎ 卓上ホルダに載せたまま本体を完全に開こうとすると、卓上ホルダから本体が外れますのでご注意ください。また、本体を完全に開いたままで卓上ホルダに装着することはできません。
- ◎ 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように日立ACアダプタ05のコネクタを 抜き差ししてください。

日立ACアダプタO5を直接PEИCK に接続して 充電する

日立ACアダプタ05を直接PENCKに接続して充電する方法もあります。



先端の形状を確認して差し込んでください。

ご注意

- ◎ 本体を閉じたままで外部接続端子キャップを無理に開こうとすると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ◎ PENCKの接続端子に対して平行になるように、日立ACアダプタ05のコネクタを抜き差ししてください。

カシオ平型ステレオイヤホン02を使用する

ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続する。

PEMCKの側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップを開ける。

3 カシオ平型ステレオイヤホンO2のコネクタを、先端の形状を確認して 差し込む。



ご注意

- ◎ 本体を閉じたままで平型ステレオイヤホンキャップを無理に開こうとすると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ◎ PENCKの平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように、平型イヤホン/平型イヤホンマイクのコネクタを抜き差ししてください。


電源を入れる

٦

(蝉)を約1.5秒以上長押しする。



2

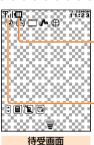

「待受画面」が表示されます。

表示			40	-	FULL
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電

・充電中は ■ → ■ → ■ → ■ と繰り返し表示されます。

_	表示	۳al	Ψı	ሞ	Ψ	圏外	Þ
	電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

- ・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・平「微弱」と表示されている場合は、通話できないことがあります。

電源を切る

◎ を約1秒以上長押しする。



PEMCKの初期設定

待受中に ● を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。 ここでは、このメニューを終了する操作を説明します。

各設定は後で個別に設定できます。

待受中に●を押す。



2



③ (初期設定を終了)を押す。

「メインメニュー画面」(P.17)が表示されます。



テお知らせ


お買い上げ時、PENCKの初期設定は、次のように設定されています。 上記の手順で初期設定を終了すると、次の設定になっています。


ロックNo.	1234
発信者番号通知	通知する
	Eメール文字 大きい
立向サノブホウ	EZweb文字 標準
文字サイズ設定	メモ帳文字標準
	テキスト再生文字 標準
着信表示	表示する

①(今すぐ設定)または②(後で設定)を押した場合については、『PEИCK 取扱説明書』の「ご利用いただく前に」/「電話をかけるまでの準備/準備 4.初期設定を行う」をご参照ください。

基本的な操作

■ キーの役割

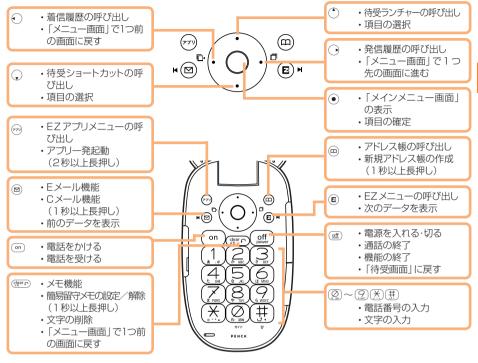

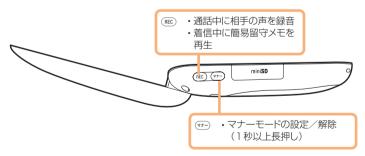


ラお知らせ

- ◎操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
 - (動物)/マナンを押すと前の画面に戻ります。
 - ☞を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に**®**が表示されているときに②を押すと、 キー操作のガイドを表示できます。
- ◎ ●を1秒以上長押しで「サイドキー操作無効の設定/解除」ができます。


表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

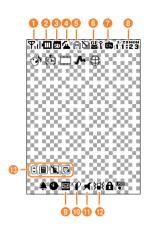

1	图山	電波の強さを表示
2		電池残量を表示
3	SD	市販品のminiSDメモリカードを本体にセット
		すると表示
4	<u> </u>	通話中
5	Â	中断中のEZアプリ(BREW®)があると表示
6	Œ	まだ読んでいないメールがあると表示
7	9	EZチャンネルのご利用時に表示
8	3/28MON 11:23	現在の日時
		受信電波の標準時計情報によって自動的に日時
		と時刻を設定
9	匝	簡易留守メモ設定中
10	Φ	マナーモード設定中
1	×	着信音量OFF
12	¥⊒<	バイブレータON
13		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		などの「ユーザー設定アイコン」を選択

■ 本書に掲載されているキー表示について

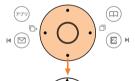

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

- ◆または 、を押すとき ◆
- またはを押すとき
- (*)、(√)、(→) を押すとき (♪)

「メインメニュー画面」の見かた

待受中に

● を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。

♠ でアイコンを選択して ● (OK)を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

メニュー	機能	メニュー	機能
ă	フォトの呼び出し	Q	アラーム設定の呼び出し*
	ムービーの呼び出し		ツールの呼び出し*
>	機能設定の呼び出し*	•	エンジョイツールメニューの呼び 出し*
	データフォルダの呼び出し*		発信履歴や着信履歴の呼び出し
SD	miniSDメニューの呼び出し* ・市販品の miniSDメモリカードを本体にセットしていると、メニューが表示されます。セットしていない場合は、「miniSDカードがありません」と表示されます。	0.0	バーコードリーダーの呼び出し*
\$	プレイヤーメニューの呼び出し*	→	プロフィールの呼び出し

- ※『PEMCK 取扱説明書』をご参照ください。
- ■「メインメニュー画面」の使いかた

例: 「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合



(off) で待受画面に戻る

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する


ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。 表示される機能とソフトキーは、次のように対応しています。



ソフトキー左例	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中●	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右回	画面の右下に表示されている内容を実行

■「サブメニュー画面」の見かた

例:「フォトモニター画面」から「フォトモニターサブメニュー画面」を呼び出す場合

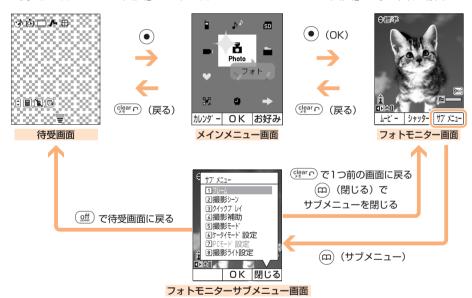


18


「待受ランチャー」の見かた

待受ランチャーは5つのお勧めサービスをより簡単にすばやく呼び出せるメニューです。

(*) で各サービス

メニュー画面

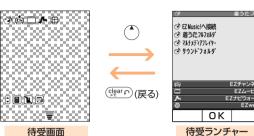

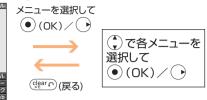

■ 待受ランチャーから利用できる機能の一覧

メニュー	呼び出せる機能
着うたフル	EZ Music !へ接続
	着うたフルフォルダ
	マルチメディアプレイヤー
	サウンドフォルダ
EZチャンネル	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
EZムービー	EZムービーポータルリンク
	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧
EZナビウォーク	おでかけメニュー
	Myスポット
	自宅へ帰る
	現在地マップ
	現在地メール
	EZナビポータルリンク
EZweb	トップメニュー
	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。 お好みのEメールアドレスに変更するにはP.22をご参照ください。

٦

待受中に / のいずれかを押す。



2

EZwebを利用するた めの初期設定を行い ます。

OKを押してしばらく お待ちください。 ●(OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。



3

ようこそEZwebへ お客様のEX-ルアドレスは、 △△△△△△△△@ezweb, ne. jp です。

-ヒント-Eメールアドレスの変更は「OK」押 下後にEメールメニュー→Eメール設 定→その他の設定にて行ってください。 お客様のEメールアドレスが表示されたら、● (OK)を押す。




自分の電話番号/Eメールアドレス

を確認する



1

待受中に ● を押す。

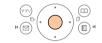

2



- ◆ で「機能設定」を選択して
- (OK)を押す。



3



② (プロフィール)を押す。



Δ



自分の電話番号とEメールアドレスが表示される。

テお知らせ

待受中に●を押し、◎を押しても確認できます。

自分のEメールアドレスを変更する



待受中に 図 を押す。



EX-ルメニュ
1 新規作成
②受信ボックス
③送信ボックス
④新着ゲール問合せ
⑤かんたんメールレシヒ・
⑥EX-ル設定

CX-N OK

⑤(Eメール設定)を押す。



EX-II設定 11受信·表 22送信·作 31添付再经 41次10-II設 51文字均次



⑥(その他の設定)を押す。



4



(Lメールアドレスの変更)を 押す。



お客様の暗証番号を入力 してください。 暗証番号を1日に3回間違 えると、翌日まで設定操 作はできません。

送信 リセット

∢入力 ブラカザメニュー

暗証番号を入力して (OK) を押し、(*)で「送信」を選択して ● (OK)を押す。

- (*)で「承諾する」を選択して
- (OK)を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に記入 した仟意の4桁の番号です。 暗証番号を1日3回間違えると、翌日 まで設定操作はできません。

(*) で画面をスクロールして、

● (入力)を押し、希望のEメー



形 C 9 。 |. | は)里続して利 用したり、最初と最後に は利用できません。最初 に数字の[0]を使用するこ とはできません。

@ezweb, ne. jp

送信 リセット

4前のページへ

▼入力 ブガガ メニュー

入力方法

→「Eメールアドレスを入力する(P.88) |



(E) H

形です。 □ 」は理続して↑ 用したり、最初と最後に |.]は理机して利 は利用できません。最初 に数字の[0]を使用するこ とはできません。

@ezweb. ne. ip

送信 リセット

∢前のページへ

OK ブラザメニュー (*)で「送信」を選択して

ルアドレスを入力して ● (OK)を押す。

● (OK)を押す。

Eメールアドレスが変更できないとき

- ・入力したEメールアドレスが、既に登録されています。 再度、別のEメールアドレスを入力してください。
- ・Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されています。 入力できる文字を使用してください。

新しいEメールアド レスは

△△□□@ezweb. ne. ip

です。 よろしいですか?

ご注意 アドレスを変更した場合は変 更前のアドレスを再度利用す ることはできません。

∢戻る ア゙ラサザメニュー

「Eメールアドレス確認画面」が 表示されたらくっで「OK」を選 択して (OK)を押す。

「正常に変更されました。」と表示され

て、Eメールアドレスが変更されます。



電話の使いかた

電話をかける

待受中に ② ~ ② を押して、相手の電話番号を 入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。



2

∞のを押す。

通話が終わったら

(

無)を押します。

電話番号入力後、● (発信)を押し、「発信メニュー」から
(1) (発信)を押して、通話することもできます。

発信方法について

「発信」 : 発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知/非通知にします。

「184付加」: 相手に電話番号を通知しません。 「186付加」: 相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

◎ を押して通話する。

通話が終わったら

(

蝉)を押します。



(学お知らせ)

電話がかかってきたときの表示

0900007XXXX

 断携帯二郎
 の

 通話
 メニュー

アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 アドレス帳に登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。

* 非通知設定 *

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

通話 火ニュー

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示



戻る OK サブメニュー

・電話に出られなかったときは、「圖新着あり X件」と表示されます。

● (OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

電話をかけ直す方法

→ 「電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴) (P.26) |

電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)



1

待受中に◆を押す。

- (・)……発信履歴の画面を表示
- ← …… 着信履歴の画面を表示



2



でかけたい電話番号を 選択する。



3



(の)を押す。



(アお知らせ

- ◎ 発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。 50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。
- ◎着信履歴には、次のマークが表示されます。

不(青): 不在着信不(赤): ワン切り着信・ : 着信拒否

□ :伝言お知らせ/着信お知らせ

■(青):メモあり(未再生)■(黒):メモあり(再生済み)

■ :メモ削除済み

ワン切り対策

■ ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、 出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。 心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。


■ ワン切りの着信を見分けるには



かかってきた電話に出られなかった場合、 (不在マーク)が着信履歴の一覧に表示されます。

着信していた秒数が4秒以下の場合は、不が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。



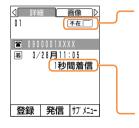

かかってきた電話に出られなかった場合、着信していた秒数に応じて、次のマークが表示されます。

▼在 (「不在」文字が赤色)…4秒以下▼在 (「不在 | 文字が青色)…5秒~20秒

<u>-----</u> (「不在」文字が青色) …21 秒~40秒

着信していた秒数が表示されます。

着信音の種類を変える



待受中に ● を押す。



2



- ◇で「機能設定」を選択して
- ●(OK)を押す。



3



②(音/バイブ/LED)を 押す。



4



①(通常着信)を押す。





音量3 再生 | OK |

6



①(固定メロディ)を押す。

②(メロディ)を押す。



電話

7



- ◆で着信音を選択して
- ●(OK)を押すと、着信音が設定 される。
- (OK)を押す前に (確認)を押す と着信音を聞くことができます。



お知らせ

- ◎ お買い上げ時は「固定音1」が設定されています。
- ◎ 着うた®をダウンロードして着信音に設定する方法
 - →「着うた®をダウンロードする(P.66) |

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、P.28の手順 $1 \sim 3$ を行ってから、次の手順に進んでください。



٦



(1)(通常着信)を押す。



7



①(音量)を押す。



3



- ◆で着信音量を調節して
- (OK)を押す。
- (*)…音量が上がる
- 、…音量が下がる
- (OK)を押す前に② (再生)を押す と音量を確認することができます。



(学お知らせ)

「ステップアップ]……… 着信音がだんだん大きくなります。 「ステップダウン|……… 着信音がだんだん小さくなります。

「ステップアップ|と「ステップダウン」は、音量5より(*)を押すと表示されます。


「消音」は音量1より(、を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える





通話中に (*) で音量を変更する。

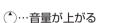

受話音量は5段階で調節できます。





現在の音量の設定が表示される。

マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



待受中に (マナー) を 1 秒以上長押しする。





マナーモードが設定される。

マナーモード設定中は♀か表示されます。 同時に簡易留守メモ画が設定されます。 マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動 します。

マナーモードを解除するときもマナーを1秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する



🦶 待受中に 🐠つを 1 秒以上長押しする。



7



簡易留守メモが設定される。

簡易留守メモを解除するときも 雲で を 1 秒以上長押しします。 簡易留守メモ設定中は 画 が表示されます。

簡易留守メモを設定すると、案内メッセージが流れた後、相手の伝言が15秒以内で最大4件まで録音されます。

4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

きか知らせ

お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→『PENCK 取扱説明書』の「auのネットワークサービス」/「お留守番サービス(M71)」

録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「**劉** 新着あり」 「**№** 簡易留守メモ」が表示されます。







7



②で留守メモアイコンの履歴を選択して ③(表示)を押し、「着信履歴詳細画面」を表示する。



3





● (停止)を押さなくても、再生時間が 経過すると、自動的に再生を終了し、 「着信履歴詳細画面」に戻ります。

(アお知らせ)

簡易留守メモを削除するには、手順3で再生終了後に@(サブメニュー)を押し、①(削除)を押します。

次に、(1)(削除する)を選択すると削除されます。

アドレス帳の使いかた



新しく登録する

待受中に @を1秒以上長押しする。





「图 <名前>」を選択して

● (編集)を押す。





登録する相手の名前を入力して ● (OK)を押す。

入力方法

→「文字を入力する(P.84) |





入力した名前の国 <ヨミ>を確認する。

名前を入力すると、国 <ヨミ>は自動的に入力されます。

で「雷 <電話番号 1 > 」を選択して

● (編集)を押す。








電話番号を入力して **●** (OK)を 押す。

一般電話の電話番号を登録するとき は市外局番から入力します。

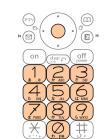

7



キャンセル 編集 登録

Eメールアドレスを登録しない場合は、 手順9へ進んでください。



8



Eメールアドレスを入力して

④(OK)を押す。

入力方法 →「Eメールアドレスを入力する(P.88)|



9



四(登録)を押す。



ラお知らせ

- ◎ アドレス帳への登録は、No.000~499までの登録されていない一番小さなメモリ No.に、自動登録されます。
- ◎ アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。

アドレス帳の詳細

→ 『PENCK 取扱説明書』の 「アドレス帳」 / 「アドレス帳登録」

アドレス帳を編集する



例: 「携帯一郎」 の電話番号を編集する場合

待受中に 🕮 を押す。



2





3



③ (修正)を押す。



4



(上書修正)を押す。

② (コピーして修正) を押すと元の データを残して新しく変更した内容を 登録できます。






、で「☎090006XXXX」を 選択して ④ (編集)を押す。



修正して (OK)を押す。

登録されている数字は (聖字) で消去します。

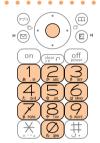

🧡 🎰 (登録)を押す。



発信履歴/着信履歴から電話番号を 登録する



待受中に ◆◆ を押し、◆ で登録したい電話番号を 選択して ⑩ (サブメニュー)を押す。



- (・)……発信履歴の画面を表示
- ……着信履歴の画面を表示
- 2



(4)(アドレス帳へ登録)を押す。



3



①(新規登録)を押す。



4



アドレス帳の「編集画面」が表示される。

電話番号は自動的に入力されます。 名前の入力は「新しく登録する(P.34)」の手順と

名前の入力は「新しく登録する(P.34)」の手順2以降を行ってください。

アドレス帳から電話をかける



→ 待受中に を押し、۞ で電話をかけたい相手を 選択する。



2



● (表示)を押し、「詳細画面」を 表示する。



3



で電話番号を選択してを押す。



メール機能の使いかた

PENCKではEメールとCメールの2種類のメールを使う ことができます。



Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、P.20をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメッセージのやり取りができるサービスです。

最大で全角5,000文字までのメッセージを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

- ※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※ Eメール送信は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

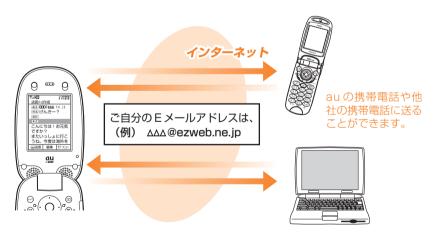

パソコンに送ることもできます。





Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までのメッセージのやり取りができるサービスです。

電話番号が宛先になります。



Cメール安心ブロック機能とは・

●Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先 URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれるCメールを受信 拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。 接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるCメールを受信された い場合は、設定を解除することができます。

Cメール安心ブロック機能の詳細

→『PENCK 取扱説明書』の「Cメール」/「Cメールについて」・「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作って送る



| 待受中に 図 を押し、① (新規作成)を押す。



2





一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

3



① (アドレス帳)を押し、

◆でアドレスを選択して

● (選択)を押す。

送信履歴、受信履歴、マイアドレスから 宛先を選択したり、直接宛先を入力す ることもできます。



4



◆で入力したいEメールアドレスを選択して
●(OK)を押す。





回送信 編集 ガ メニュー

(*)で「件名」を選択して ● (編集)を押す。

件名:Eメールの件名を表します。



現在 元気 現実 原因 現状 現場 限定 現地 現代 原稿 現金 現象 100

英数計 確定 変換

件名を入力して ● (確定)を押し、

- (OK)を押す。
- ②で 本文 を選択して
- (編集)を押す。

本文:Eメールの内容を表します。






本文を入力して ● (確定)を押し、

● (OK)を押す。



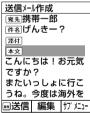

(ジ信)または ⁽¹⁾ を押す。

「送信完了しました」と表示されて、 Eメールが送信されます。



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に「嘎Eメール」とよが表示されます。



Eメール受信マーク

Tale of the case of the case

「凰Eメール」を選択して
● (OK)を押す。



2



戻る OK ガ 灯:-

● (OK)を押す。



3



切替 表示 ガメニュー



■:まだ読んでいないEメールを表示

■:既に読んでいるEメールを表示

4

111 ■ □ 3/28月11:00 ●携帯一郎 冊いいお店見つけた

いいお店みつけたよ
~! 散歩の途中で立 ち寄ってみたら、お 店の人もとても気さ 返信 サケン メニュー 受信したEメールが表示される。 内容が表示しきれない場合は



- √を押す。
- 図/®で前後のEメールが表示されます。
- (gern)/マナーを押すとEメールの一覧に戻ります。

フォトやムービーが添付された Eメールを読む

■または ■ が表示されている Eメールには、フォトやムービーなどの画像データが添付されています。 添付されたフォトやムービーを見るには、P.44の手順1~2を行ってから、次の手順に進んでください。




٦



- ◆でEメールを選択して
- (表示)を押す。
- ■:フォトなどのデータが、添付されていることを表示
- ■: ムービーなどのデータが、添付されていることを表示




2

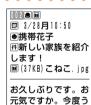

返信

(♣)で圖または圖を選択する。

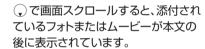



3

002圓圓 □ 3/28月10:50 ◉携帯花子 仲新しい家族を紹介 します!

サブ メニュー

■ (37KB) こねこ.jpg

お久しぶりです。お 元気ですか。今度う 返信 | 再生 | サプメニュー ● (再生)を押す。

フォトまたはムービーが個別に表示されます。

受け取った画像によっては、 (空) (登録) を押すと待受画面などに登録することができます。



お知らせ

添付データによっては、手順3で-(受信)を押します。添付データの受信が完了するとデータが再生されます。

受信したEメールに返信する

返信するには、P.44の手順1~4を行ってから、次の手 順に進んでください。



001

_____3/28**月**11:00 ●携帯一郎 件いいお店見つけた

いいお店みつけたよ ~! 散歩の途中で立 ち寄ってみたら、お 店の人もとても気さ サブ メニュー 返信

デッ(返信)を押す。

- ៌ (サブメニュー)を押し、
- (1) (返信) を押してもEメール作成画 面を表示できます。



送信メール作成 宛先 携帯一郎

ffaRe:いいお店見 添付

本文

>いいお店みつけた よ~!散歩の途中で 立ち寄ってみたら、 回送信 編集 サブメニュー

● (編集)を押して、本文を 入力する。



以降の操作について

→ 「Eメールを作って送る (P.42) | の手順7以降へ

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定の Eメールのみを受信する、などの設定ができます。 また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒 否できます。



■メールフィルターの設定

- ① 「待受画面」で 図 を押す。
- ② (≦) (Eメール設定) → (≦) (その他の設定)を押す。
- ③ (3) (メールフィルター)を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK)を押し、 ◆で「送信」を選択して● (OK)を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。

自動的に変更されますの で変更する必要はありま せん。

1 未承諾広告フィルター 2 アドレスフィルター 3 設定にあたって

44戻る

メールフィルター設定画面

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と 「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター 「未承諾広告※ | を件名に含むEメール受信を拒否します。

●アドレスフィルター

項目	設定内容
「全受信」	すべてのEメールを受信します。
「指定受信設定」	指定先からのEメールのみを受信することができます。 インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する 「一括指定先」と、個別にメールアドレスやドメイン、"@"の左 側の文字を設定する「個別指定」があります。
「指定拒否設定」	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、"@"の左側の文字を含むEメールのみ、受信を拒否します。
「なりすまし規制」	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・ PHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信 | を設定した後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。

テお知らせ

- 迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
- ◎ Eメールアドレスの "@" の左側を変更することでも、迷惑メールを防止できます。 変更方法
 - →「自分のEメールアドレスを変更する(P.22) |

Cメールを作って送る



● 待受中に 図 を 1 秒以上長押しし、 ① (新規作成)を押す。




2



<u>宛先</u>を選択して **●** (編集)を 押す。



3

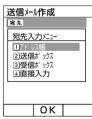

①(アドレス帳)を押し、◆でアドレスを選択して ●(選択)を押す。

送信ボックス、受信ボックスから宛先 を選択したり、直接宛先を入力することもできます。



4





(*)で 本文 を選択して

● (編集)を押す。本文を入力して ● (OK)を押す。



_____(送信)または ◎ を押す。

送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。



受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、「待受画面」に「風Cメール」というが表示されます。Cメール受信マーク

1



「風Cメール」を選択して
●(OK)を押す。



2





■:まだ読んでいないCメールを表します。

3

お疲れ様。明日の飲 み会は 19: 11から△ △△で。 受信したCメールが表示される。

図/©で前後のCメールが表示されます。

(gerp / マナー を押すとCメールの一覧に戻ります。

このカメラでできること

 PENCK は有効画素数 1 2 4 万画素のカメラを搭載し、フォト (静止画) やムービー (動画) が撮影できます。

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう!

フォトを撮る (P.52) ムービーを撮る (P.56)

PENCKで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

→ 『PEMCK 取扱説明書』 の 「データフォルダ」 / 「データの登録」

2 Eメールで送れます

150KB以下のフォト・ムービーは、 Eメールに添付して送ることができます。

→ 「フォトやムービーを E メールに添付する (P.60)」



qu

.....

·@*(·

上手なフォト/ムービーの撮影方法

キレイな写真を撮影するには…

持ちかた


ケータイサイズ/ 壁紙サイズなどで 撮影する場合

片手はしっかり本体を持ち、 もう片方の手を添えるかたち でしっかりと持ちます。 レンズ部やLEDランプ(撮影 ライト)に指などがかからな いようにご注意ください。



VGA/ SXGAなどで 撮影する場合

両手でしっかりと 本体を持ちます。

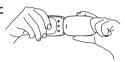

2 構えかた

わきを軽くしめ、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと 構える

わきが開いていたり、腕がのびていると写真がぶれてしまいます。

手ぶれ防止のポイント

7

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

2

セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

ご注意

カメラ撮影時には、ストラップがレンズにかからないようにご注意ください。ストラップを固定して撮影すると、上手に撮影することができます。

カメラの使いかた



フォトを撮る

待受中に ● を押す。



2



- で「フォト」を選択して
- (OK)を押す。



3



被写体にレンズを向けて ● (シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。



4



● (保存)を押す。

「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。

撮影したフォトは、本体データフォルダ内の「フォトフォルダ」に 保存されます。

撮り直したいときは (ᡎarn / マナー / ・ を押します。

お知らせ

お買い上げ時の撮影モードは、「ケータイモード」(「壁紙 240×320」)に設定されています。

フォト撮影方法

→ 『PE/ICK 取扱説明書』の「カメラ | / 「フォト撮影 |

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた



撮影モードが、PCモードに設定されている場合のフォトタイトルについては、『PENCK 取扱説明書』の「カメラ」/「フォト撮影」の「・フォトのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。

ズーム	(◆を押すごとにズームに	撮影サイズ	1	①を押すごとに撮影サ
ワイド		・を押すごとにワイドに			イズを切り替え
明るさ	0	● を押すごとに暗く	セルフタイマー	(0)	⑤を押すごとにセルフ
		→を押すごとに明るく			タイマーの設定/解除を
撮影ライト	#	暗い場所での撮影に使用			切り替え
		(「オート」→「ON」→	- 撮影シーン	8	⑧ を押すごとに撮影
		[OFF])			シーンの設定/解除を
撮影モード	on				切り替え
				Z 1005	② を押すごとに撮影
		モートを切り替え			シーンを切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で(***・*)/・*)/・*を押してください。 手順3からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に**(**) (キー操作ガイドマーク)が表示されているときに、 () を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度②を押すと、非表示になります。

撮ったフォトを見る



待受中に ● を押す。





- ・で「フォト」を選択して
- (OK)を押す。





(サブメニュー)を押す。





③(クイックプレイ)を押す。



5



撮影したフォトがサムネイルで表示される。

6



- (表示)を押す。



7



選択したフォトが表示される。

カメラ


ムービーを撮る



待受中に●を押す。



2

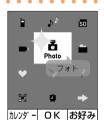


- ◆で「ムービー」を選択して
- (OK)を押す。





被写体にレンズを向けて

● (録画)を押す。

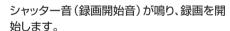






録画を終了するときは

● (終了)を押す。

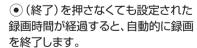





● (保存)を押す。

撮り直したいときは (gear) / マナー/ ・ を押します。

(学)お知らせ

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(標準S「96×80」)に設定されています。 ムービー撮影方法

→ 『PENCK 取扱説明書』の「カメラ | / 「ムービー撮影 |

<u>データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた</u>

ムービータイトルの例 S_050328_1123~0001

標準S撮影*

年月日: 2005年3月28日

(時刻:11時23分)

連番

※録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S_」が付きます。

録画モードが「ビデオモード」に設定されている場合のムービータイトルについては、『PENCK 取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影」の「・ムービーのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。

ズーム	(◆ を押すごとにズームイン★押するとにズーム	撮影ライト	<u></u>	暗い場所での撮影に使 用(「オート」→「ON」→ 「OFFI)
		 を押すごとにズーム アウト 	録画モード	on	◎ を押すごとに録画
明るさ	\odot	◆ を押すごとに暗く			モードを切り替え
		→を押すごとに明るく	録画サイズ	(1)	① を押すごとに録画 サイズを切り替え
一時停止	(m)				
		撮影中に一時停止する ことができる	セルフタイマー	5	⑤ を押すごとにセル フタイマーの設定/解 除を切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順5で����/�� を押して、「中止する」を選択してください。手順3からやり直すことができます。

<u>キー操作のガイド表示について</u>

画面右下に (全) を押すと、キー操作がイドマーク) が表示されているときに (全) を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度②を押すと、非表示になります。

撮ったムービーを見る



待受中に ● を押す。



2





3



◎ (サブメニュー)を押す。



4



②(クイックプレイ)を押す。



撮影したムービーがサムネイルで表示される。

6





7



選択したムービーが再生される。

● (II) を押すと再生を一時停止します。 録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。

カメラ

フォトやムービーをEメールに 添付する



■ Eメールでフォトを送るには

フォトを送るには、P.52の手順1~3を行ってから、次の手順に進んでください。

٦



🧝 (Eメール)を押す。



2



(1)(添付する)を押す。

撮影したフォトは、本体データフォルダ 内の「フォトフォルダ」に保存されます。



3



「Eメールを作って送る(P.42)」の手順2以降を 行ってEメールを作成する。

■ Eメールでムービーを送るには

ムービーを送るには、P.56の手順 1~4を行ってから、次の手順に進んでください。

٦



(Eメール)を押す。

録画したムービーは、本体データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。



7



「Eメールを作って送る(P.42)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。

※受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように 画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能を利用「@(サブメニュー)から①(フォトメール便で送信)を選択」すると、相手にEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。



相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

EZwebの使いかた



EZwebについて


EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、P.20をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ (情報サイト)をご利用できます。

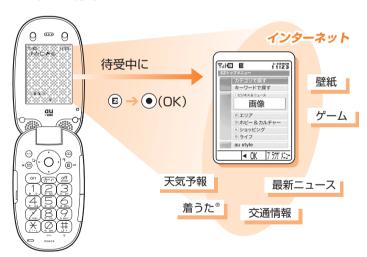

EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ホビー&カルチャー」「エリア」「ライフ」などといった生活に密着した様々な分野から、知りたい情報が得られます。

● カテゴロで埋す

待受中に © を押し、(*) で「トップメニュー」を選択して ● (OK)を押す。





U	カテコリで採り
	カテゴリ別にサイトを探す
2	キーワードで探す
	キーワードでサイトを探す
3	ビジネス&ニュース
	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情
	報などをご提供
4	エリア
	今いる場所の最新情報や、これから行きたくなるオススメス
	ポット情報などをご提供
6	ホビー&カルチャー
	ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテイ
	メントのトレンド情報などをご提供
6	ショッピング
	ケータイで買えるショッピングモール/お得なお買物情報を
	ご提供
7	ライフ
	暮らしに役立つ情報をご提供
8	au style
	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
9	EZサービスで探す
	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
10	料金・申込・インフォ
	料金確認、各種手続き、auオンラインマニュアル、auからの
	情報を掲載
•	ENGLISH
	英語版のサイトのご紹介

ご注意


- ◎ EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZwebヘアクセス (接続)できます。 便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

例:「ビジネス&ニュース」の「特集」サイトにアクセスするには



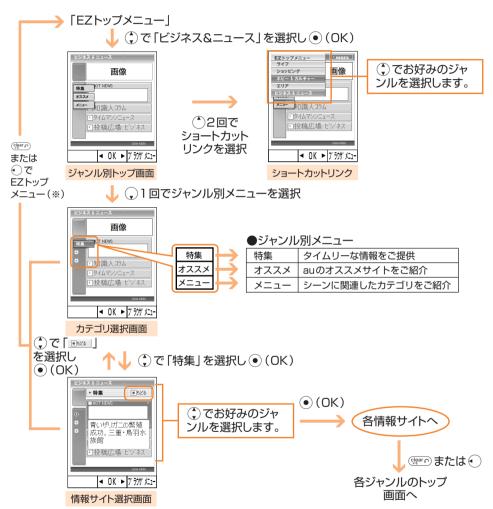

※ショートカットリンクで他ジャンルへ遷移した場合は、前回見ていたジャンルのトップへ戻ります。

(学お知らせ)

- ◎ (蝉)を押すと、待受画面に戻ります。
- ◎情報サイトの中には、通信料のほか、情報提供料(有料)がかかるものがあります。






お気に入りリストに登録したい 情報サイトを表示して (ブラウザメニュー)を押す。



ブラヴザメニュー **■** 0K

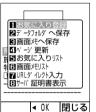


(1)(お気に入り登録)を押す。





キャンセル 編集 登録

四(登録)を押す。

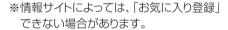





- ◆でフォルダを選択して
- (OK)を押す。



お知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。

着うた®をダウンロードする

着うた®をダウンロードするには、P.63の手順 1 を行ってから、次の手順に進んでください。



٦





7





3

着うた・着ムーピー

U-POP 総合 (71) アニメ・ゲーム (15) TV・映画 (15) ロッケ・洋楽 (13) ウラブ・インディース' (27) グラッケ・ジャス' (21) 着ムービー (63) 着実況! (1)

メニュー **∢** OK プラウザメニュー

利用するコンテンツ(情報サイト)を選ぶ。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」 または「プレミアムEZパスワード」 の入力が必要です。

「EZパスワード」はお客様が初めて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の4桁の数字です。

「プレミアムEZパスワード」は、初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4~8桁の数字です。画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。 初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。

4



ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容 に従って行ってください。

ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

∢入力 7 ラウザメニュー

- (確認)を押し、
- 💬 (登録)を押す。
- (確認)を押すとダウンロードした データの曲を聞くことができます。



戻る 確認

6



(1.)(着信音関連)を押す。



7



(1.) (通常着信音)を押す。

「設定しました」と表示されて、設定が 完了します。



ОК

₩ご注意

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに別途各提供会社所定の情報料が発生します。

(アお知らせ)

壁紙をダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。

お気に入りリストに登録した サイトを見る



٦

待受中に 🗈 を押す。



2





3





フォルダを選択した場合は、むでサイトを選択して ● (OK)を押します。

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料やお客様が登録されている、有料情報サービスのリストと料金をEZweb上で確認できます。



↑ 待受中に ● ① ② を押す。



2






EZチャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、見たい番組をPEMCKに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、 自動でダウンロードします。

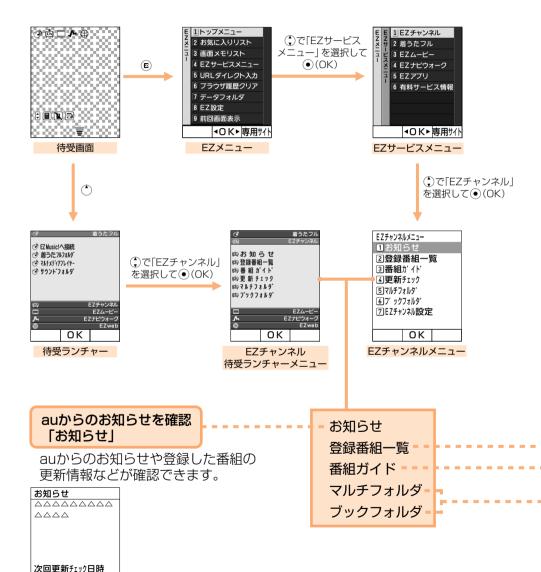


2005/ 3/29火 4:10 OK

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」(P.74)


ダウンロードされた番組を再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。

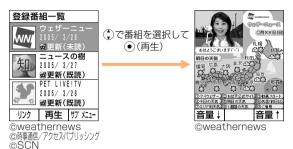

お好みの番組を探すには「番組ガイド」(P.72)


EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

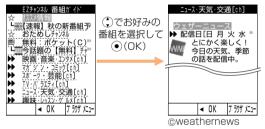

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動(P.76)

登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組は「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」) へ移動しましょう。

※著作権により番組が保存できない場合があります。

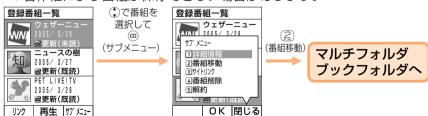

アお知らせ

@SCN

②weathernews③時事通信/アクセスパブリッシング

ī

i

詳しくは、『PEMCK 取扱説明書』の「EZチャンネルでできること |をご参照ください。

EZチャンネルで楽しむ

番組を登録する

番組ガイドから番組を 選択して最大3件まで 登録します。

▶P.72

番組を再生する

バラエティに富んだマ ルチメディアコンテン ツをTVや雑誌のような 感覚で見ることができ ます。

▶P.74

番組を保存する

残しておきたい番組データはマルチフォルダ(電子書籍はブックフォルダ)に保存することができます。

▶P.76

番組を登録する

気に入った番組を3件まで登録できます。番組を登録すると、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示されます。ダウンロードされた番組は、見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけます。



待受中に 🛭 を押す。



2





3





F7チャンネルメニュー ■お知らせ 2登録番組一覧 ③番組ガイド 4更新チェック 「5」マルチフォルタ ー 6フ゛ックフォルタ゛ ②EZチャンネル設定

ОК

③ (番組ガイド)を押し、 「番組ガイド画面 lを表示する。

待受ランチャーから番組ガイドを呼び 出すこともできます。





(*) で番組カテゴリーを選択し

て ● (OK)を押す。





@weathernews

(♣)で番組を選択して (OK) を押す。

画面の指示に従って操作します。



ご注意

- ◎配信時刻になると、番組がダウンロードされます。 電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。
- ◎オートパワーオフやEZweb制限を設定している場合は、解除しておいてください。
- ◎自動ダウンロード時間を指定することはできません。

お知らせ

- ◎ EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からPFMCK に機種変更された方は、 「番組ガイド」にアクセスして「※機種変更された方へ〕を選択してください。お客様が 登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ◎ EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータ をダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス 「ダブル定額」へのご加入をお勧めします。
 - ※ 詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ 自動ダウンロードに失敗した場合は、「待受画面 |に「圖更新チェック失敗 |と表示さ れます。「圓更新チェック失敗」を選択すると、手動で番組をダウンロードできます。
- ◎番組が更新されると「待受画面」に「四更新番組 1件」と表示されます。

番組を再生する

番組を再生するには、P.72の手順 1~3を行って次の手順に進んでください。



1

EZチャンネルメニュー 11お知らせ ②登録番組一覧 ③番組がイト・ ④更新チェック

⑤マルチフォルタ゛ ⑥ブ゛ックフォルタ゛ ⑦ EZチャンネル設定

ОК

②(登録番組一覧)を押し、登録 番組一覧画面を表示する。

待受ランチャーから登録番組一覧を呼 び出すこともできます。



2



©weathernews ©時事通信/アクセスパブリッシング ©SCN

- (*)で再生したい番組を選択して
- (再生)を押すと、番組が再生 される。



ご注意

ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけますが、再生できる期間/期限/回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。(再生直後に、再生回数がカウントされます。)

(学お知らせ)

番組再生中の主なキー操作

☞ (音量↓)	音量を下げる
@(音量↑)	音量を上げる
cleart	一時停止
•	上方向スクロール
	(ページ内にリンクがあるときは、1 つ前のリンクに移動)
Q	下方向スクロール
	(ページ内にリンクがあるときは次のリンクに移動)
● (選択)	リンクの選択
·	次のチャプターの頭出し
0	現在再生中のチャプターの先頭に戻る
• (2回)	1 つ前のチャプターに戻る
● (1秒以上長押し)	番組の先頭へ戻る
ダイヤルキー	リンクの番号選択
off	待受画面に戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

番組を保存する

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に表示されます。番組が更新されると、番組は上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存してください。

番組を保存するには、P.72の手順1~3を行ってから次の手順に進んでください。

1



②(登録番組一覧)を押し、登録 番組一覧画面を表示する。

待受ランチャーから登録番組一覧を呼 び出すこともできます。



7



⑥時事通信/アクセスパブリッシング

©SCN

(*) で保存したい番組を選択して (**) (サブメニュー)を押す。



3



②(番組移動)を押す。



①(データフォルダ(本体))を 押す。



5



(移動する)を押す。

番組データは「マルチフォルダ」、電子 書籍は「ブックフォルダ」に自動的に振 り分けられて保存されます。

移動したデータの再生方法について

→ 『PEИCK 取扱説明書』の「EZチャンネルを楽しむ」/「番組再生」/「マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」



ヒフチャンネル



著作権などにより番組が保存できない場合があります。

EZナビウォークでできること

EZweb契約要


自宅へ帰る

現在地マップ

現在地メール

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。

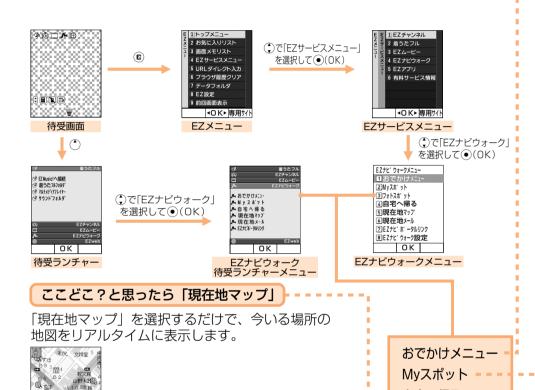

お家へ帰るには「自宅へ帰る」(P.83)

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単に ナビゲーションできます。




50m

ZOOH PHENU ZOOH

地図画面

外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

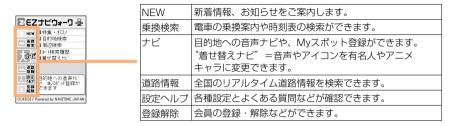


お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録(P.80)

よく行く場所や自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーション できます。



居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

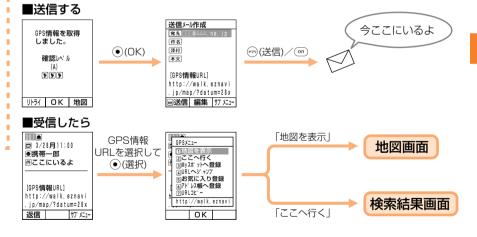

ラお知らせ

詳しくは、『PEMCK 取扱説明書』の「EZナビウォークでできること」をご参照ください。

EZナビウォークを使う

「Myスポット」に自宅を登録する

よく利用する場所 (自宅、会社、友人宅、お店など)をMy スポットに登録しておくと、登録された場所までのルート や地図を簡単な操作で表示できます。

例として、現在地を「自宅」として登録してみます。

待受中に 🗈 を押す。





2





3



で[EZナビウォーク]を選択して (OK)を押す。



4



②(Myスポット)を押す。

待受ランチャーからMyスポットを呼 び出すこともできます。



5

「自宅」を選択して

៌ (サブメニュー)を押す。



6



(編集)を押す。



7





8



(現在地)を押す。





GPS情報を取得 しました。

> 確認レベル (A) (ト)

リトライ OK 地図

編集 登録

● (OK)を押す。





⊕ (登録)を押す。

現在地が自宅として登録されます。



テお知らせ

- ◎ 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。 EZナビウォークアプリがない場合は、ご利用時にダウンロードできますので、画面の 指示に従って操作してください。
- ◎本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ EZナビウォークはGPS衛星を使用した位置情報サービスのため、屋内では正しい GPS情報が取得できない場合があります。その場合は、天空が見える場所へ移動して ください。

自宅へ帰る

電車と徒歩を組み合わせた現在地から自宅までの最短ルートを、簡単な操作で検索できます。自宅までのルートを検索するには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。自宅を登録するには、P.80をご参照ください。



「自宅へ帰る」を行うには、P.80の手順1~3を行ってから、次の手順に進んでください。



图EZナビウォーク設定

(自宅へ帰る)を押す。

待受ランチャーから「自宅へ帰る」 を呼び出すこともできます。



7




- (*)で「はい」を選択して
- (OK)を押す。



3



②で「ルート案内開始」を選択して
③を押す。

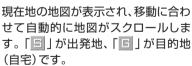

- デン/回……地図を拡大/縮小します。
- ※ / 無……地図を左/右に回転します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図©昭文社

文字を入力する



ひらがなや漢字を入力する

(1)~(9)と(2)、(※)で、文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

※文字入力中に(無)を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。

	押す回数												
+-	1	2	3	4	5 🗓	6	7 回	8 🗓	9回	10 回	11 回	12 回	13 回
(1 _a)	あ	い	う	え	お	あ	い	Э	え	お	1		
(<u>2</u>)	か	き	<	け	2	2							
3	さ	U	₫	ŧ	そ	3							
(A)	た	ち	つ	て	٢	つ	4						
5,	な	に	ぬ	ね	の	5							
(<u>6</u>)	は	ひ	ıZı	^	ほ	6							
(<u>F</u>)	ま	み	む	め	も	7							
(S) P Tay	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ø	ょ	8						
9 6 weez	5	り	る	れ	ろ	9							
(<u>)</u>	わ	を	Ь	わ	0	,	0	(長音)	•	~	!	?	スペース
(<u>*</u>		。」をi よ文字 ⁷					(例 。	よ→ょ)	0				
(#)	1 つ前の文字に戻す。 Eメール本文入力中は文字装飾メニューを表示する。												
771)	文字種を切り替える(文字種一覧表示)。												
m	漢字などに変換する。												
	可能な場合に改行する(②を14回押しても改行になる)。												
E	絵文字・記号を切り替える。												
•		使う言葉 な場合(カした	文節を変	变換候	補として	て表示す	する。			

(学お知らせ)

◎同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は ○を押してカーソル (反転表示)を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合



①を押す

「あ」が入力される

を押す

カーソルが右へ移動する

①を押す

もう1つ[あ」が入力される

◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後とを押します。例:「は」を濁音/半濁音にする場合



**を押す 「ぱ」になる

- ◎ 文字を削除するには����を押すと、カーソル位置の文字が 1 文字削除されます。 カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が 1 文字削除されます。 �����を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。 また、カーソル位置に文字がないときは、カーソル前の文字がすべて削除されます。
- ◎ カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。

文字入力の詳細

→『PENCK 取扱説明書』の「文字入力」

※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力できません。

■ アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。 例として、「アドレス帳」に「東京浩」という名前を入力 してみます。

名前を入力するには、P.34の手順 1 ~2を行ってから、次の手順に進んでください。



1



「と」を入力する。

「と」を入力: ① を5回押す
「と」から推測される言葉が表示されます。変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字(ひらがな)を入力してください。



2



「う」を入力する。

「う」を入力: ① を3回押す 「とう」から推測される言葉が表示されます。



3



英数計 確定 変換

图 名前 東京

- √ を押し、「東京」を選択して
- (確定)を押す。

「東京」が入力されます。



4



「ひろし」と入力する。

「ひ」を入力: ②を2回押す 「ろ」を入力: ②を5回押す 「し」を入力: ③を2回押す



東京ひろし

▲[予測] ■入る

広島 広島県 広島市 広博士裕洋宏博 ヒロシ 浩 央 ひろし 44

英数計 確定 変換

⑪(変換)を押す。

漢字に変換されます。 希望どおりに変換されない場合は、続け てஹ(候補)を押すと、他の候補を表示 できます。









□半 №[予測] ■入る のさんはが、と にを様。も ちゃん 氏 です 君 で ∞戻す 🗈 42 文字種 OK サブメニュー 「東京浩」と入力される。

Eメールアドレスを入力する

① ~ ② と ② で、英数字や 「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数								
+-	1 🗇	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1.		@	-	_	/	:	~	1	
(2)	а	b	С	А	В	С	2		
(3)	d	е	f	D	Е	F	3		
(<u>A</u>)	g	h	i	G	Ι	_	4		
(5)	j	k	I	J	K	L	5		
(6) (1) (1)	m	n	0	М	Z	0	6		
<u></u>	р	q	r	s	Ρ	Q	R	S	7
(S)	t	u	V	Т	C	V	8		
9 6 wxxz	w	х	У	Z	W	Х	Υ	Z	9
(S) b ss	0.@/:!?~()*#+,^;<=>\$¥%&[]'`{ }" (スペース)								
X	大文字/小文字にする(例 a⇔A)。								
(#)	1つ前の文字に戻す。								

ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス("@"の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」、「..」を含め20文字まで入力できます。

「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の 「O」を使用することもできません。

がかかっている文字・記号は「 $\triangle\triangle\triangle$ @ezweb.ne.jp」の"@"の左側の文字として使用できません。

きお知らせ

(1)を押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、「アドレス帳」の<Eメールアドレス1>に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。 <Eメールアドレス1>を入力するには、P.34~35の 手順1~7を行ってから、次の手順に進んでください。





「tarou」と入力する。

[t]を入力: ②を1回押す [a]を入力: ②を1回押す [r]を入力: ②を3回押す [o]を入力: ②を3回押す [u]を入力: ③を2回押す



2



◎(サブメニュー)を押す。



3




②(定型文)を押す。



4



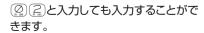



絵文字/定型文を入力する

文字入力画面に、絵文字と定型文を入力してみます。 文字入力の画面では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字 のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字・文字装飾などを、 文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。





- (文字種)を押し、
- ⑥(②(絵文字)を押す。
- ②を押しても絵文字を選択できます。



E) H



- で使用する絵文字を選択して
- (選択)を押す。

連続して絵文字を入力したい場合は

(連続)を押します。

絵文字の種類

→ 『PEMCK 取扱説明書』の「付録 | / 「文字入力の詳細情報 | / 「絵文字一覧 |



- (サブメニュー)を押し、
- ③ (定型文)を押す。





- (*) で定型文を選択して
- (OK)を押す。

ここでは「おはようございます」を選択 してみます。

(1) (1) と入力しても「おはようございます」が選択できます。



5



「印おはようございます」と入力される。

(学お知らせ)

記号(全角)・顔文字・文字装飾の入力画面は次のように表示されます。

記号(全角)を入力するときは



手順1で

⑦(文字種)→ ⑤(&@)を押すと、

[全記]画面が表示されます。

顔文字を入力するときは



手順3で③(定型文)の代わりに②(顔文字)を選択すると、 顔文字画面が表示されます。

文字装飾をするときは



手順3で@(サブメニュー)→①(文字装飾)を押すと、 文字装飾メニュー画面が表示されます。

文字装飾の詳細

- →『PE/ICK 取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール送信」/ 「パステルメール |
- ◎文字入力について
 - → 『PEI/ICK 取扱説明書』の「文字入力 |

困ったときは

症 状	確 認	処 置	ページ
722 17 1	1/注 5/5	火	-\-9
電源が 入らない	電池パックが正しく取り 付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。 →『PENCK取扱説明書』の「付録」/ 「電池パックを交換する」をご参照ください。	_
	電池パックが充電されてい ますか?	電池パックを充電してください。	10
(3)		@ を約1.5秒以上長押ししてください。	13
	画面に「圏外」が表示されて いませんか?	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	13
電話が かけられない	電話番号は市外局番から入 力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内 でも市外局番から入力してください。	24
(80)	電源は入っていますか?	@ を約1.5秒以上長押ししてください。	13
	・ は押しましたか?	電話番号を入力した後、(m) を押してください。 よたは、(m)を押した後に、電話番号を入力してください。	24
. 03 ?	電波OFFモードが設定されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
電話が	画面に「圏外」が表示されて いませんか?	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	13
かかって	電源は入っていますか?	≝ を約 1.5 秒以上長押ししてください。	13
こない	電波OFFモードが設定さ れていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
キーを押しても 反応しない	電源は入っていますか?	@ を約1.5秒以上長押ししてください。	13
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なく なっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に 応答する	簡易留守メモが設定されて いませんか?	(ഈ)を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が 聞こえない	受話音量が小さくなってい ませんか?	通話中に 🏲 を押してください。 受話音量が大きくなります。	31

上記以外の内容についての詳細

→『PENCK 取扱説明書』の「付録」/「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

→『PENCK 取扱説明書』の「付録」/「アフターサービスについて」をご参照ください。

困ったときは/その他機能

その他機能

PEUCKには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。 詳しくは、『PEUCK 取扱説明書』をご参照ください。

EZ「着うたフル™」対応

気になる曲を 1 曲まるごとダウンロードできます。ジャケット画像や歌詞カードも一緒にダウンロードできるので、画面に表示しながら音楽を楽しむことができます。

バーコードリーダー

カメラを利用して、QRコードやバーコード を読み取ることができます。

EZ「着うた®」対応

アーティストのヴォーカルが入った一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

EZアプリ(BREW®)

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどを ダウンロードして楽しむことができます。

カップリング撮影

画面を左右に分けて撮影し、左のフォトと 右のフォトを合成して1枚のフォトにすることができます。

(フォト)

撮影シーン設定 (フォト)

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などを撮りたい場合は、本体背面のマクロスイッチを切り替えるだけで、約13cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能

(フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。 撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ/テロップ機能(ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は169色から選択できます。


かんたんメールレシピ (Eメール)

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロードした データなどを利用して楽しむことができま す。

English Simple Manual (簡易英語版)

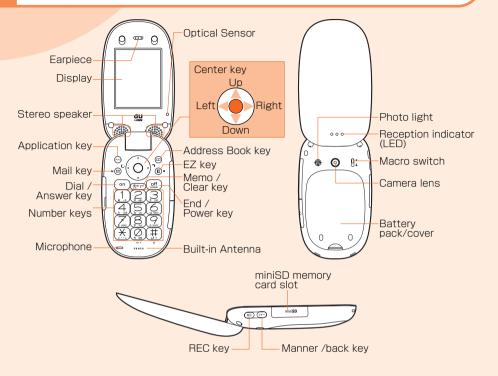

Turning Power On and Off

- ●Turning power on
 Hold down ∰ for a few seconds.
- ●Turning power off
 Hold down ∰ for at least one second.

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press \bullet . \rightarrow Press ③.

Checking Your Own Phone Number and E-mail address

From the stand-by screen: Press \bullet . \rightarrow Press \bigcirc .

Making and Answering a Call

- Making a Call
 - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
 - → Press (on).
- To end a call: Press off.
- Answering a Call
 - When the phone starts ringing, press (on).

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘.

Storing and Recalling an Address Book Data

Storing Data

From the stand-by screen: Hold down @ for at least one second.

- → Use (*) to select the Address Book record you want to edit. → Press (•) [編集](Edit).
- → Enter the data. → Press @[登録](Store).

Recalling Data

From the stand-by screen: Press @ to display the Hiragana Row Search screen.

- → Use (*) to select the name of the record.
- → Press (• [表示] (Display) to display the Address Book record screen.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press \bullet . \rightarrow Use \diamondsuit to select [Movie].

- → Press (•)[録画](Record). → Press (•)[終了](End).
- → Press [保存](Store) to store the movie.

Pressing @[II](Pause) during recording pauses recording.

Pressing [7][7](Photo) in the Movie mode changes to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press \odot . \rightarrow Use \diamondsuit to select [Photo].

- → Press [シャッター](Shutter).
- → Press [保存](Store) to store the photo.

Pressing $\mathcal{P}[\Delta - \mathcal{L} -]$ (Movie) in the Photo mode changes to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- \triangle A \triangle in the USA

②② \bigcirc 3 \bigcirc 4 \bigcirc 5 \bigcirc 7 \bigcirc 7 \bigcirc 7 \bigcirc 7 \bigcirc 7 \bigcirc 9 \bigcirc 9 \bigcirc 9 \bigcirc 9

International access code Country code (USA) Number you want to call

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press \bullet . \rightarrow Press \bigcirc . \rightarrow Press \bigcirc . \rightarrow Press \bigcirc .

Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

●Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- ●If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- ●If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

71 7 × 1		-	
アルファベット		あ	
Cメール	41	相手の声の音量を変える	31
Cメールについて	41	アドレス帳	34
Cメール安心ブロック機能	41	新しく登録する	34
Cメールを作って送る		アドレス帳から電話をかける	39
受信したCメールを読む		アドレス帳に名前を入力する	34
新規作成		発信履歴/着信履歴から	
EZweb		電話番号を登録する	38
EZwebについて		編集する	
EZトップメニュー			
EZ/1,707 ==		か	
情報サイトを見る		各部の名称と機能	0
ダウンロード			9
よく見るサイトの登録		かけ直す	00
EZチャンネル		着信履歴から	
EZチャンネルメニュー	70	発信履歴から	
70\	70	カメラ	
番組を再生する	7 C	フォト	
		ムービー	56
番組を登録する		簡易留守メモ	
番組を保存する		再生する	
EZナビウォーク		削除する	
Myスポット		設定する	
自宅へ帰る		キーの役割	
Eメール		基本的な操作	
Eメールアドレス21、		困ったときは	92
Eメール設定		ご利用前の準備	8
Eメールについて			
Eメールを作って送る		さ	
宛先		再生する	
アドレス帳	42	簡易留守メモ	22
件名		フォト	
受信したEメールに返信する	46	クタド ムービー	
受信したEメールを読む	44	サイト64、65、6	
初期設定	20		
新規作成	42	サブメニュー画面の見かた	18
フォトやムービーが添付された		自分のEメールアドレス	0.7
Eメールを読む	45	確認する	
English Simple Manual	-	変更する	22
(簡易英語版)	94		
miniCDメエリカード			

自分の電話番号を確認する 充電のしかた 受話音量 準備 初期設定	10 31
が別設と Eメール・EZwebの初期設定 PEИCKの初期設定 静止画 その他機能 ソフトキー	14 50 93
た	
卓上ホルダ	66 30 28 26 13 13 3.9 25 25 26 24 508
は	
バーコードリーダー 発信者番号通知 発信履歴 表示の見かた	24 26
フォト Eメールでフォトを送る 撮ったフォトを見る 撮り直し フォトフォルダ フォトを撮る	54 53 53 52

ま	
待受画面 待受ランチャー マナーもいっしょに携帯しましょう	19
マナーモード 設定する バイブレータ 未承諾広告 ムービー	31
Eメールでムービーを送る 撮ったムービーを見る 撮り直し ムービーフォルダ ムービーを撮る	58 57 57
メインメニュー画面	17
メール Cメール Eメール メールフィルター 文字を入力する Eメールアドレスを入力する アドレス帳に名前を入力する 絵文字を入力する 定型文を入力する ひらがなや漢字を入力する 文字種	40 . 5 , 47 84 86 90 90
5	
料金確認	69
わ	
ワン切り	5 27

お問い合わせ先番号 ▶ auお客様センター「総合案内」

一般電話から **ロ 0077-7-111** [通話料無料] au電話から **ロ 157**番 [通話料無料]

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ メーカーを問わず ②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 au by KDDI

発売元 : KDDI(株). 沖縄セルラー電話(株)

製造元 : 株式会社日立製作所